



Самоклеящаяся гидроизоляция фундамента и защита от ливневых вод. При низком уровне грунтовых вод (до 3 м) материал укладывается в 1 слой, при высоком уровне грунтовых вод - в 2 слоя.

Инструкция по монтажу


! ВАЖНО: Монтаж производить на сухое, жесткое, ровное, чистое от мусора и пыли основание.

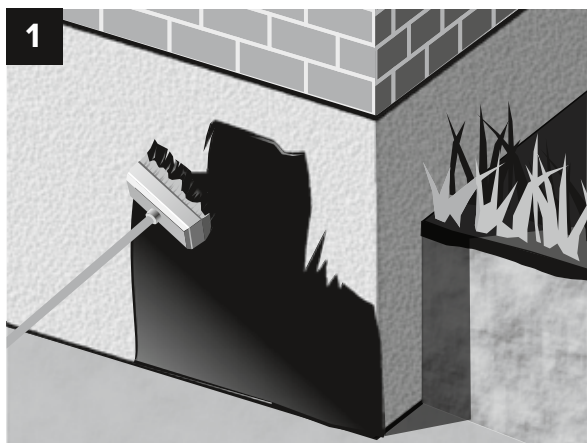


1
Очистить и загрунтовать поверхность битумным праймером.

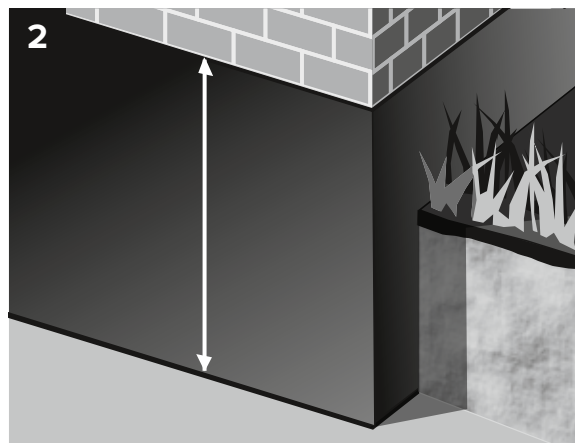


2
Измерить высоту фундамента и отрезать материал необходимой длины.

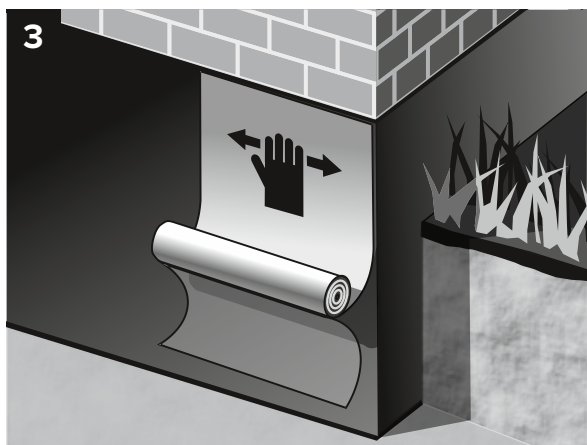

3
Укладывать сверху вниз, снимая защитную пленку, постепенно разматывая рулон, приглаживая материал.

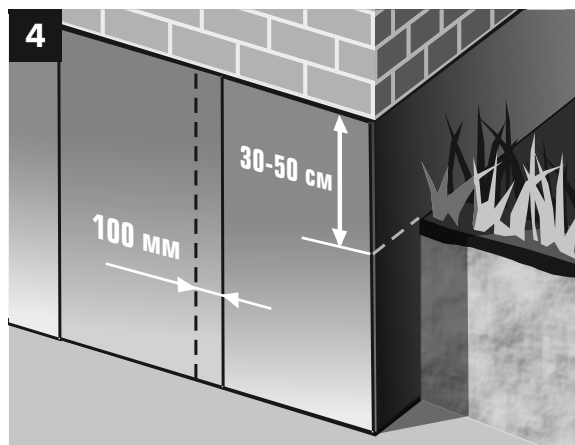

4
Материал заводится выше уровня земли на 30-50 см. Размер продольного нахлеста - 100мм, размер поперечного нахлеста -150мм.

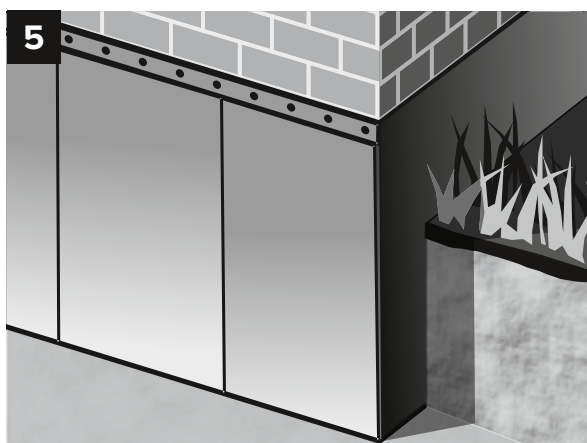

5
Верхний край гидроизоляционного материала необходимо закрепить в цокольной части профилированной металлической краевой рейкой.

Укладка самоклеящихся материалов производится при температуре более +10°C.

Область применения: Гидроизоляция фундаментов. Для мелкого заложения (до 3 м) укладывается в один слой, для глубокого – в два слоя.

Способ применения: Укладывается на очищенную обработанную битумным праймером поверхность, выше уровня земли на 30-50 см с нахлестами в продольном направлении 100 мм и поперечном направлении 150 мм. Верхний край гидроизоляционного материала фиксируется металлической рейкой.